

# Windows 11 でBluetoothペアリング



「スタート」 → 「設定」 → 「Bluetoothとデバイス」



「その他のデバイスを表示」をクリック



既定

## Bluetoothデバイスの検出


「既定」を → 「詳細」に変更




## 「Bluetoothとデバイス」

→ 「デバイス」

→ 「デバイスの追加」をクリック

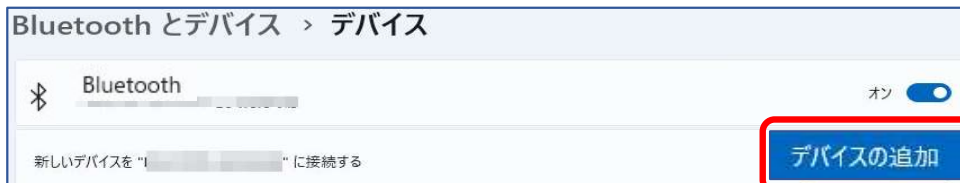

→ 「Bluetooth」をクリック

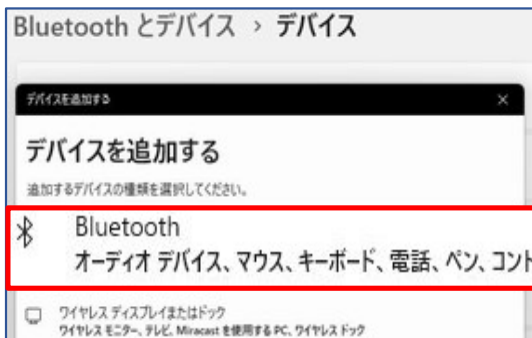

「デバイスを追加する」のダイアログボックスに機器のシリアル番号が表示されたらクリック



「完了」をクリック

