Oxy-Pro(Hb141）Viewer

Windows の設定画面でBluetoothペアリングをせず、アプリから直接接続が出来ます。

蓄積モードデータの読み出しの場合

OxyPro_data_viewer_uni_2_0_10.zipの
圧縮ファイルを解凍（展開）してください。



すべて展開したフォルダー




OxyPro_data_viewer.exeをクリック

ファイル（Ｆ）　⇒　機器接続（Ｃ）



「Oxy-Pro」の電源を入れ、「機器検索」をクリック

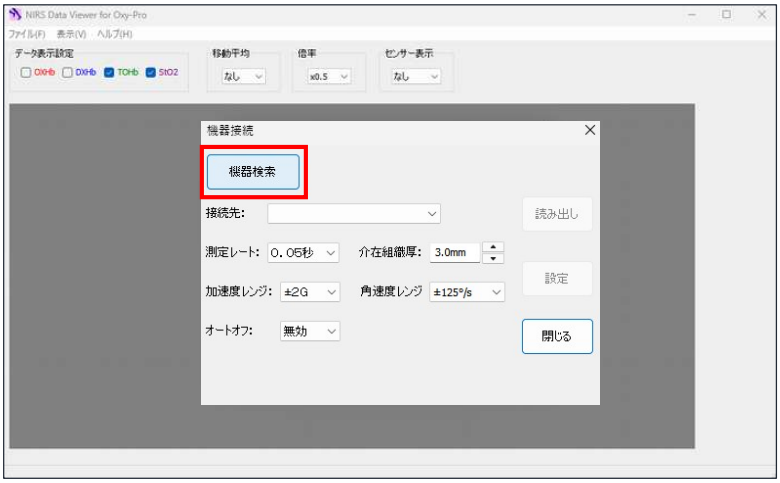

機器の電源を入れた状態で機器検索ボタンを
クリックすると、接続先に機器のシリアル番が
表示されます。

